Before Sending Your Tablet for Repair

Dell may reset your tablet to factory settings to resolve the issue with your tablet. Back up your data before sending your tablet

Avant d'envoyer votre tablette en réparation

Afin de résoudre le problème de votre tablette. Dell est susceptible de la réinitialiser à ses paramètres sortie d'usine. Vous êtes donc invité à sauvegarder vos données avant d'envoyer votre tablette

Antes de enviar la tableta a reparar

Es posible que Dell reinicie su tableta a la configuración de fábrica para resolver el problema. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de enviar su tableta a reparar.

More Information

For more information on your tablet, see the *User's Manual* available on your tablet or dell.com/support.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur votre tablette, consultez le Manuel utilisateur qui se trouve sur votre tablette ou sur dell.com/support.

Más Información

Para más información de su tableta, consulte el Manual de Usuario disponible en su equipo o en dell.com/support.




2013 - 03

05TG6GA01

Service Tag

Étiquette de service | Etiqueta de servicio

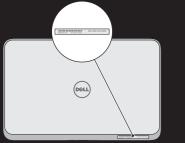

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.


Dell[™], el logotipo de DELL y XPS[™] son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.


Setting Up Your Tablet Configurer votre tablette


Configuración de su tableta

Insert the microSD card and micro-SIM card (optional)

Insérez la carte SIM et la carte microSD (en option) Inserte la tarjeta micro SIM y la tarjeta microSD (opcional)

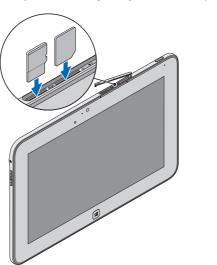

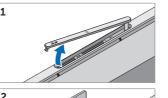

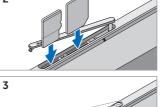


Charge the battery for at least 4 hours

Rechargez la batterie (4 heures au moins) Cargue la batería al menos durante 4 horas

Press and hold the power button to turn on the tablet

mettre en marche la tablette

Mantenga presionado el botón de encendido para encender la tableta

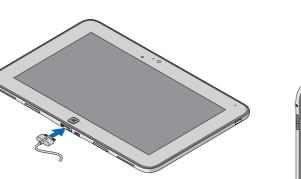

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour





10


Quick Start Guide


Guide d'information rapide | Guía de inicio rápido





Features Fonctionnalités | Funciones

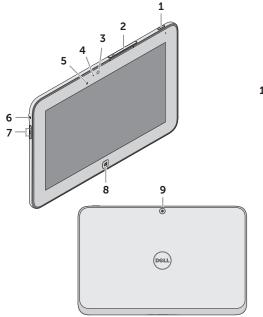

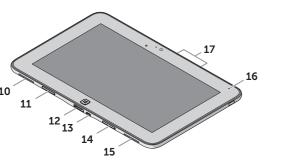

- 1. Power button
- 2. MicroSD and micro-SIM card slot
- **3.** Front camera
- Camera-status light
- **5.** Ambient-light sensor **14.** Docking-latch slot
- **6.** Headphone port
- 7. Volume buttons (2)
- 8. Windows button
- 9. Rear camera

- 10. Left speaker
- 11. Docking-latch slot
- 12. Power-adapter/ docking port

- la caméra
 - d'ambiance

 - de Windows
 - 9. Caméra arrière

- 13. Micro-USB port
- 17. Microphones (2)

- **1.** Botón de encendido **10.** Altavoz izquierdo
- micro SIM y de la tarjeta microSD
- 3. Cámara frontal

- Right speaker
- **16.** Battery-charging light

- 4. Voyant d'état de
- 5. Capteur de lumière
- **6.** Port casque
- 8. Bouton d'accueil

- 4. Indicador del estado
- 5. Sensor de luz ambiental 14. Ranura para el pasador
- 6. Puerto de audifonos
- 7. Botones de volumen (2) 15. Altavoz derecho
- 8. Botón de Windows
- 9. Cámara posterior

- 1. Bouton d'alimentation 10. Haut-parleur gauche d'amarrage
 - 12. Port adaptateur secteur/amarrage
 - 13. Port micro-USB 14. Fente du loquet d'amarrage
 - **15.** Haut-parleur droit
- 7. Boutons de volume (2) 16. Voyant de rechargement de la batterie
 - 17. Microphones (2)

 - **11.** Ranura para el pasador de acoplamiento
 - 12. Puerto de adaptador
 - **13.** Conector micro USB

 - **16.** Luz indicadora de
 - carga de batería 17. Micrófonos (2)

Windows 8

Tiles Mosaïques | Mosaicos



Swipe to access more tiles

Balayez pour accéder à d'autres mosaïques Desplace para acceder a más mosaicos

Resources | Recursos



Dell Dock Settings

Paramètres du quai Dell Ajustes de acoplamiento de Dell

AT&T All Access

Accès AT&T Acceso completo a AT&T

Charms sidebar Barre latérale Charms Barra charms



Swipe from right edge of the display

Balayez à partir du bord droit de l'écran Deslice desde el borde derecho de la pantalla

Connect to a Network

Connectez à un réseau | Conecte a la red









 Networks Airplane mode
Off

Mobile broadband

ATAT



Touch Settings \rightarrow Wireless icon \rightarrow Select your network, and touch Connect.

Paramètres de la tablette $\Phi \to \text{Icone}$ sans fil $M \to \text{S\'electionnez}$ votre réseau et appuyez sur Connecter.

Ajustes táctiles $\overset{\bullet}{\mathbf{D}} \to \text{Icono inalámbrico} \overset{\bullet}{\mathbf{M}} \to \text{Seleccione su red, y pulse Conectar.}$

NOTE: You may have to activate your network service before connecting.

NOTA: Puede que necesite activar su servicio de red antes de conectarse.

REMARQUE : Il se peut que vous deviez activer votre service de réseau avant de vous connecter.